
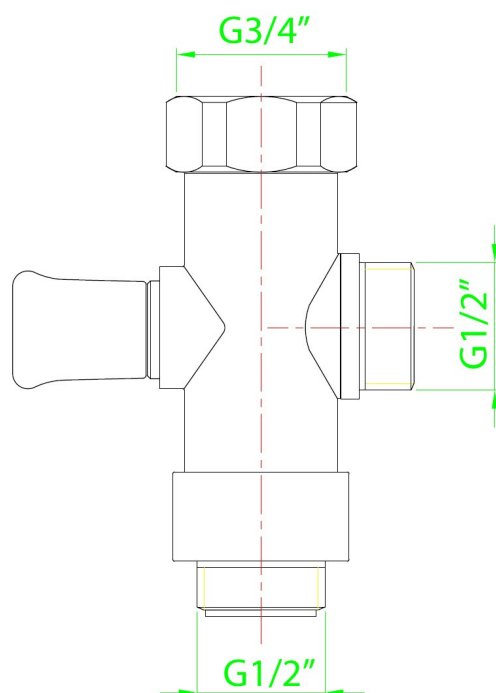


Návod k instalaci sprchového přepínače Fiore

K instalaci potřebujete stranové klíče rozměrů odpovídající rozměrům matic na sprchových hadicích (nejčastěji 23 mm) a matici na sprchovém přepínači - velikost stranového klíče 29 mm. Také můžete použít stavitelný instalatérský stranový klíč, který nepoškozuje chromované povrchy matic. Dále budete potřebovat stavitelné kleště (tzv „sikovky“), instalatérskou teflonovou pásku a možná také imbusový klíč 12 mm.

Postup montáže

1. Pomocí vhodného stranového klíče (nejčastěji 23 mm) povolte a prsty odšroubujte stávající sprchovou hadici z vývodu sprchové vodovodní baterie
2. U některých baterií by se mohlo stát, že vyšroubujete závitové šroubení z tělesa baterie společně se sprchovou hadicí. V takovém případě šroubení očistěte, zkontrolujte jeho těsnění a našroubujte je zpět do sprchové baterie a dotáhněte
3. Pokud velikost vnějšího závitu sprchové baterie po odšroubované sprše je G1/2", tedy menší než je závit G3/4" matice (1) sprchového přepínače, musíte nejprve na tento závit našroubovat přiložený kroužek-redukci (2). Pokud závit sprchové baterie odpovídá závitům matice (1) (G3/4"), přejděte rovnou k bodu 4. tohoto postupu. Pokud ne, je potřeba zmenšit závit G3/4" na G1/2" pomocí našroubování kroužku - redukce (2). Než ale na vnější závit sprchové baterie našroubujete kroužek-redukci (2), oviňte tento závit několika otáčkami (cca 4) teflonové pásky a to proti směru hodinových ručiček. Jinak závit nebude těsnit!
4. Na teflonovou páskou omotaný vnější závit sprchové baterie G1/2" našroubujte závitový kroužek (2). Pozor – závitový kroužek lze našroubovat na závit pouze jednou stranou. A sice tou, která není zakončena viditelnou čelní dosedací ploškou. Nejprve opatrně šroubujte závitový kroužek prsty ruky (pozor na pořežání se o závit) a pro utažení můžete použít nastavitelné kleště „sikovky“. Přitom dejte pozor, aby jste nepoškodili závit. Utahovací síla závitového kroužku nemusí být velká
5. Do otvoru převlečné matice (1) sprchového přepínače vložte přiložené ploché těsnění (3) a poté prsty lehce dotáhněte převlečnou matici (2). Nyní si nastavte požadovanou polohu přepínače. Tedy zda chcete knoflík přepínače (4) mít vlevo, vpravo a nebo v jiné poloze. Nastavenou pozici sprchového přepínače držte rukou a druhou rukou pevně, ale citlivě dotáhněte převlečnou matici (2) a to buď stranovým klíčem 29 mm a nebo stavitelným instalatérským stranovým klíčem
6. Na oba vývody sprchového přepínače se závitem G1/2" našroubujte a dotáhněte sprchové hadice. Pokud vaše původní sprchová hadice má závit G3/4", musíte nejprve pomocí imbusového klíče 12mm povolit a vyšroubovat redukci (5) a pak teprve můžete hadici přišroubovat na takto odkrytý vnější závit G3/4"
7. Pusťte vodu sprchovou baterií do přepínače a vyzkoušejte, zda voda v žádném spoji neuniká

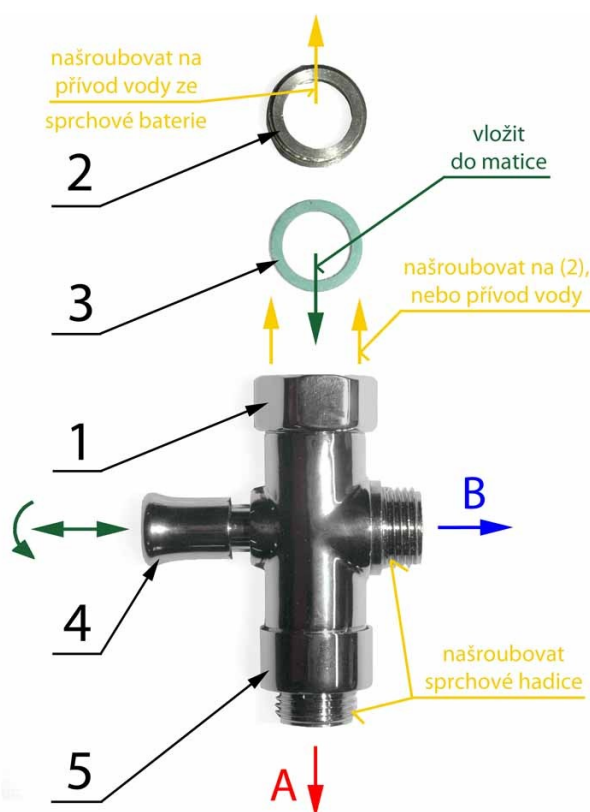

Ovládání sprchového přepínače

1. Přepínání proudu vody z jedné sprchy do druhé se provádí pomocí ovládací knoflíku (4)
2. Pokud chcete přepnout vodní proud z jedné sprchy do druhé, musíte nejprve vypnout přívod vody do sprchového přepínače na vaší sprchové baterii
3. V základní poloze, tj. když je ovládací knoflík (4) zcela zasunut směrem k tělesu sprchového přepínače, proudí voda do sprchové hadice našroubované v podélné ose sprchového přepínače, tedy ve směru A. Povytažením ovládacího knoflíku asi o 5mm a jeho pootočením ve směru hodinových ruček asi o čtvrt otáčky můžete zajistit jeho polohu a přepnout proud vody do sprchové hadice našroubované přímo proti tomuto ovládacímu knoflíku, tedy ve směru B. Přepnutí zpět do směru A, se provede pootočením ovládacího knoflíku ve směru hodinových ruček až se ovládací knoflík (4) silou pružiny sám zasune opět asi o 5mm zpět do tělesa sprchového přepínače
4. Pozor! Při otáčení ovládacího knoflíku (4) proti směru hodinových ručiček dojde k jeho vyšroubování z ovládací tyčky sprchového přepínače. Ovládací knoflík na závit ovládací tyčky sprchového přepínače nelepte, zabránili byste tak jeho možné demontáži za účelem servisní opravy sprchového přepínače



Sprchový přepínač namontovaný na sprchovou baterii

Dovozce: CZ BMI, s.r.o., IČO: 26759659, DIČ: CZ26759659

provozovna: Zámecká 391, 281 21 Červené Pečky, tel.: 321 761 014, e-mail: obchod@czbmi.cz

Výrobce: FIORE S.p.A. 28021 BORGOMANERO (NO) – Italy, Via Maggiate 69/C - C.P. 35, tel. 0039 0322 840711, e-mail: fiore@fiore.it web: <http://www.fiore.it>